


新トーキングポスター (20秒収録可/1チャンネル)

CDSセンサー (4m範囲以内反応/常温時) にて人間を感知し、収録データを発報。

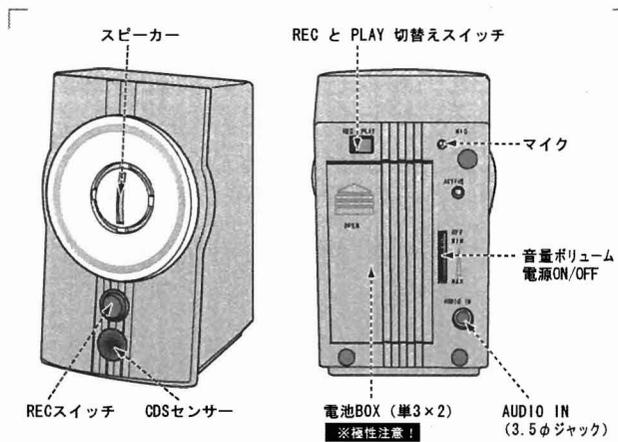

録音方法 (RECスイッチを押している間収録可)

- 電源ON
- ↓
- REC・PLAYのスイッチをRECに切り替えてください。
- ↓
- MIC (マイク) または、AUDIO INの選択
MICの場合、15cm位離して収録してください。
また、AUDIO INに接続した時はこちらが優先されます。
- ↓
- RECスイッチを押しながら収録。(最大約20秒)

■ トーキングポスターご使用方法

1. 準備 電池のセット

- ① トーキングポスター裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ② 電池ボックスの裏ボタンをはずして、単3電池2本をセットします。（単3電池はお客様でご用意します。）
* 電池の極性を正しくセットしてください。

2. 録音

- ① トーキングポスター裏面の録音／再生モード切替スイッチを、REC側に切り替えます。
- ② トーキングポスター裏面の電源スイッチをONにします。
- ③ トーキングポスター裏面の録音用マイクロホンから10～15cmはなれて、
トーキングポスター表面の録音ボタンを押しながらメッセージを発声してください。
* 音声収録中は裏面の動作インジケーターが赤く点灯します。
- ④ 音声録音を終了するときは、トーキングポスター表面の録音ボタンをフリーにします。

3. 再生

- ① トーキングポスター裏面の録音／再生モード切替スイッチを、PLAY側に切り替えます。
- ② トーキングポスター裏面の電源スイッチをONにします。 音量を適度に調整してください。
- ③ トーキングポスター表面の光センサー部分を物でさえぎらないようにして設置します。
* トーキングポスターは、光センサーの受光量変化を検出して動作しますので、
光量変化のない場合（暗い部屋等）では動作しません。

4. 取り扱い上のご注意等

- ① トーキングポスターを使用されないときは、電池を取り出してください。
- ② トーキングポスターは防水、防滴性能を持っていません。
- ③ トーキングポスターに強い衝撃や振動を与えないでください。故障の原因になります。
- ④ トーキングポスターを分解や改造等をしないでください。故障の原因になります。

トークンポスター BD-08


製品サイズ 高さ93×奥行60×幅55 mm

スピーカー部

録音ボタン

光センサー

表側

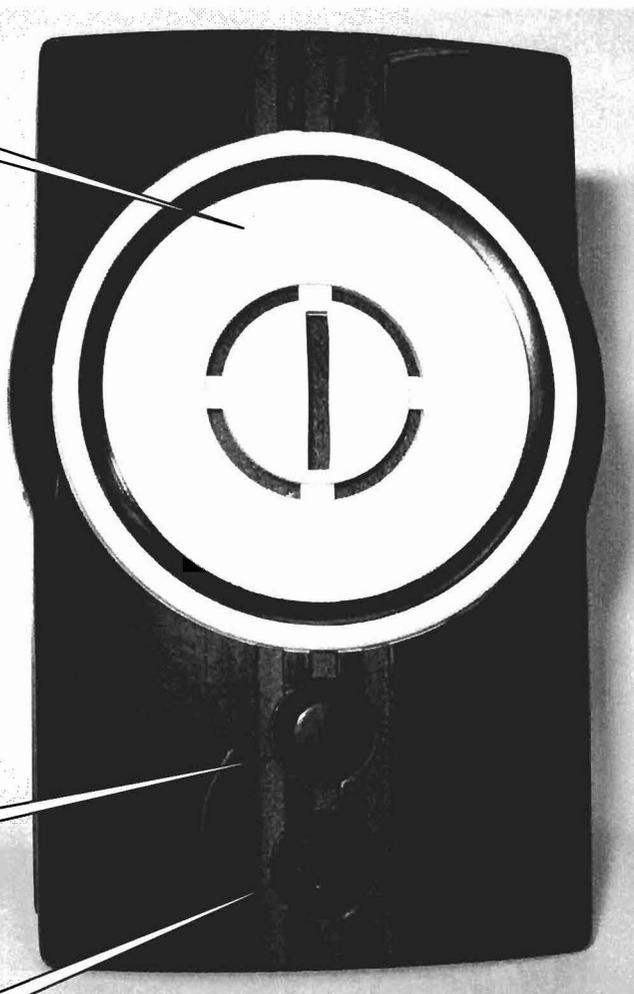

録音／再生のモード
切替えスイッチ

録音用マイクロフォン

録音／再生の動作中
インジケータ

電源スイッチ兼ボ
リューム

電池ボックス
単3電池 2本

裏側

